

Einzelbettbaldachin	1
Doppelbettbaldachin	2
Universalbettbaldachin	3
Baldachinunterlagen	4



Weitere Informationen unter www.swiss-shield.de

Die hier veröffentlichten Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Montage haben und die Verarbeitungsvoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst und Informationen. Wir empfehlen daher im Vorfeld zu prüfen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.


SWSH- BAL-TECH.HTEX-ALL-V1.0.0-18.07.17

Lieferumfang

- 1x Einzelbettbaldachin
- 6x Stabilisierungsteile Kiefer Ø 25mm x 700mm
- 4x Verbindungsmuffen Ø 27mm x 60mm
- 6x Montagehaken Decke Ø 5mm x 65mm
- 6x Universaldübel Ø 8mm

Produkte

- Swiss Shield Naturell- BE
- Swiss Shield Evolution- BE


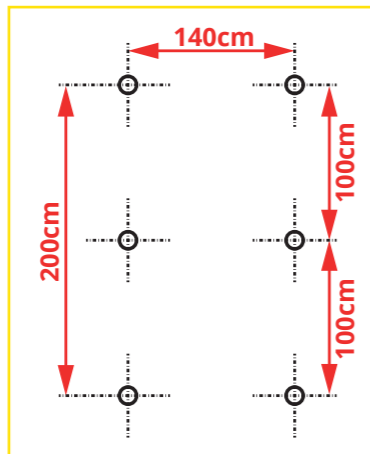


Montage

1. Vor der Montage der Bettbaldachine, beachten Sie bitte die einzuhaltenden Abstände zu den anstehenden Wänden.

2. Falls Sie eine Baldachinunterlage verwenden, so achten Sie bitte außerdem darauf, das die Seitenteile des Baldachins auf der Bodenmatte aufliegen. Die Baldachinunterlage sollte mit einer dünnen Auslegware geschützt werden. Die Baldachinfläche ist hierbei immer kleiner als die Fläche der Baldachinunterlage.

3. Zur Aufhängung empfiehlt es sich die Maße der Baldachinaufhängung am Boden vorzunehmen und danach die Markierungen nach entsprechendem Lochbild auf die Decke zu übertragen.

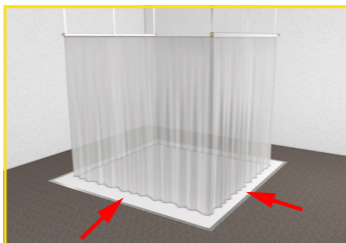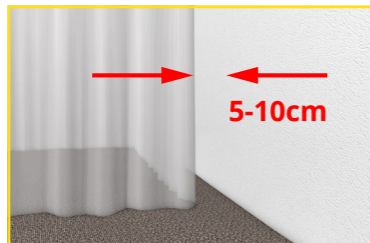


Lieferumfang

- 1x Doppelbettbaldachin
- 6x Stabilisierungsteile Kiefer Ø 25mm x 700mm
- 4x Verbindungsmuffen Ø 27mm x 60mm
- 8x Montagehaken Decke Ø 5mm x 65mm
- 8x Universaldübel Ø 8mm

Produkte

- Swiss Shield Naturell- BD
- Swiss Shield Evolution- BD


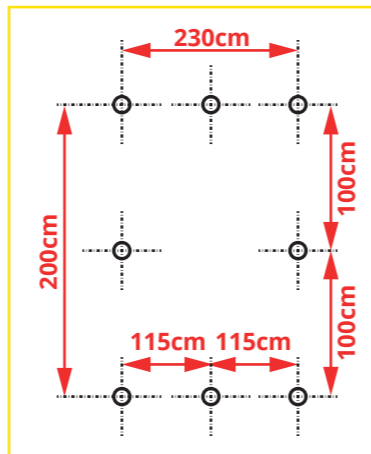


Montage

Dies kann mit einem Senklot oder mit einem Kreuzlaser und entsprechender Lot- und Selbstnivellierungsfunktion geschehen. Um die Breite des Baldachins zu variieren, verringern Sie den Abstand der außen links und rechts liegenden Bohrungen.

4. Nach erfolgreichem Übertrag benötigen Sie pro Haken eine Bohrung von Ø 8mm um die mitgelieferten Universaldübel einzusetzen. Drehen Sie die Haken dort ein.

5. Das eigentliche Aufhängen des Baldachins geschieht nun mit Achterknoten. Diese dienen auch zur Höheneinstellung des Baldachins.

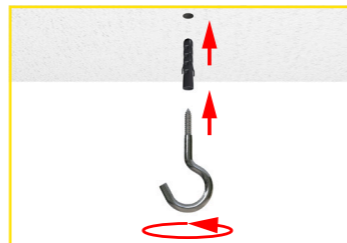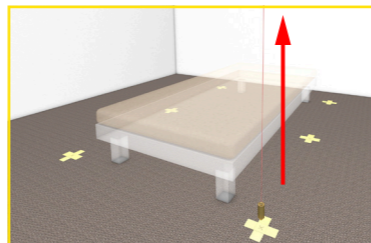


Lieferumfang

- 1x Universalbettbaldachin
- 4x Montagehaken Decke Ø 5mm x 65mm
- 4x Universaldübel Ø 8mm

Produkte





- TSwiss Shield Naturell- BU
- Swiss Shield Evolution- BU

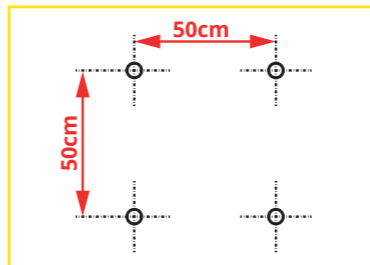

Montage

Stellen Sie die Knoten an den Schlaufen so her, das der Baldachin ca. 1cm auf dem Boden bzw. der Baldachinunterlage (Auslegware) aufliegt.

6. Zum Schluß verbinden Sie die jeweils drei der mitgelieferten Holzstangen mit den zugehörigen Muffen und führen diese durch die links und rechts angebrachten Gewebetunnel.

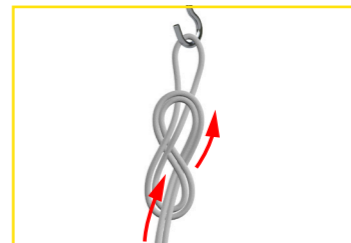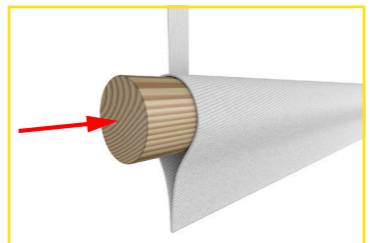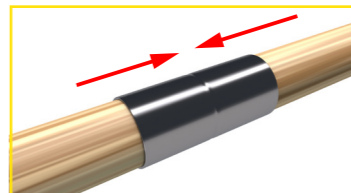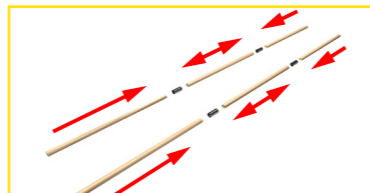


Lieferumfang

- 1x Bett- Baldachinunterlage mit ohne Erdungsset

Produkte

- Swiss Shield Naturell- SN 180 & 250
- Swiss Shield Evolution- SN 180 & 250

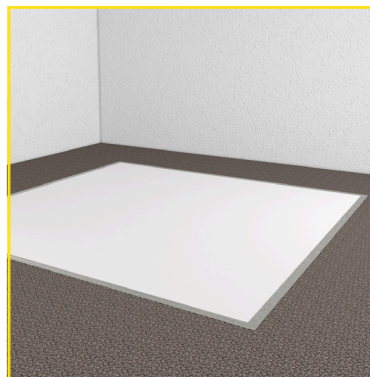

Montage Baldachinunterlagen

1. Die Baldachinunterlage wird in der Regel mittig unter das Bett gelegt. Eine Abweichung kann dennoch durchgeführt werden, solange die Bodenmatte die Fläche des Baldachins überragt.

2. Legen Sie die Unterlage immer so, das der Erdungsknopf sich am Kopfteil des Baldachins befindet. Dies ergibt in der Regel einen kürzere Entfernung zum Erdungspunkt. Die Erdung wird nur bei alleiniger Verwendung der Matte benötigt.

3. Um die Oberfläche des verwendeten Schirmmaterials zu schützen, empfiehlt es sich eine dünne Auslegware auf die Baldachinunterlage zu legen.

4. Bei alleiniger Verwendung der Unterlage, beachten Sie bitte die Anweisungen, die Messwerte Ihres betreuenden Baubiologen (Messtechnikers).

WICHTIG:
Bei Verwendung eines Baldachins ist eine Erdung nicht notwendig! Hier werden die elektrischen Wechselfelder auch durch nicht erdbare, dennoch elektrisch leitfähige Materialien reduziert. Zur Erstellung eines faradayschen Baldachins sind kontaktierbare Materialien unabdingbar.
Für eine Reduzierung der niederfrequenten elektrischen Wechselfelder außerhalb des Baldachins bieten sich feldfreie oder flächige niederfrequente Schirmmaterialien an.